


GUIDE DE MONTAGE

TÔLE DÉCORATIVE POUR CLÔTURE EASYCLAUSTRA



➤ Pose entre 2 lames aluminium

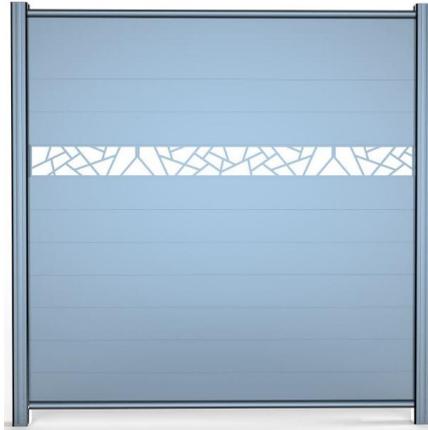

Étape 1: placer les petits profils de fixation de chaque côté de la tôle comme indiqué sur le schéma à droite.




LORS DE LA POSE, VEILLENZ À TOUJOURS PLACER LE CÔTÉ DU PROFIL AVEC L'ENCOCHE USINÉE VERS LE BAS (l'encoche contre le côté plat du cadre de la tôle décorative).

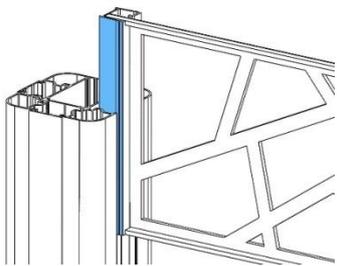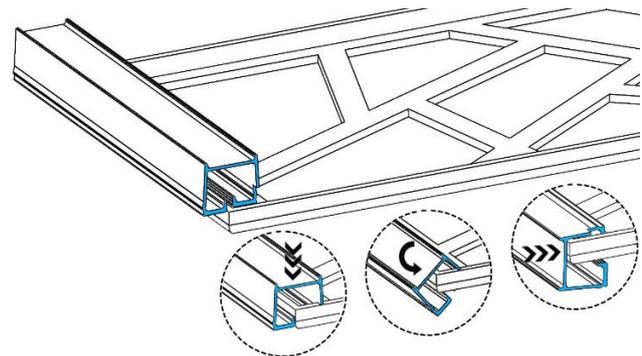


Étape 2: placer la tôle avec ses profils de fixation dans la gorge des poteaux de clôture EASYCLAUSTRA comme indiqué sur le schéma à gauche.

Étape 3: vérifier que la tôle et ses profils de fixation soit bien disposés dans la gorge des poteaux ainsi que sur la lame aluminium inférieur. Ensuite, il faut clipper les profils de fixation dans chaque gorge en tapant délicatement sur ceux-ci jusqu'à ressentir un clic distinct (voir schéma à droite). L'utilisation d'une petite calle et d'un maillet souple est nécessaire afin de faire clipper le profil de fixation latéral dans la gorge du poteau.


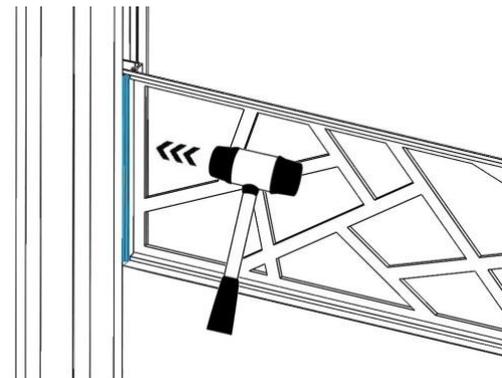


➤ Pose entre lame aluminium et main courante

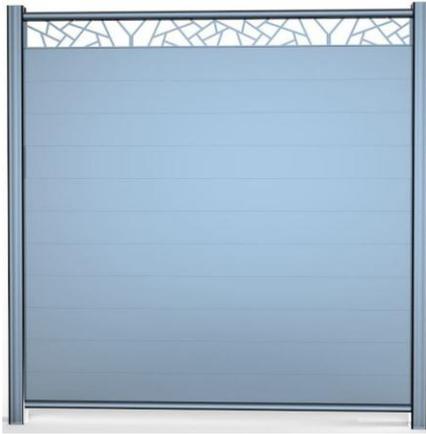

Étape 1: suivre les étapes 1 à 3 concernant la pose de tôle décorative entre 2 lames aluminium (au verso de cette page).

Étape 2: placer le long profil de fixation au-dessus de la tôle comme indiqué sur le schéma à droite.

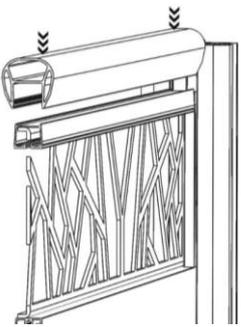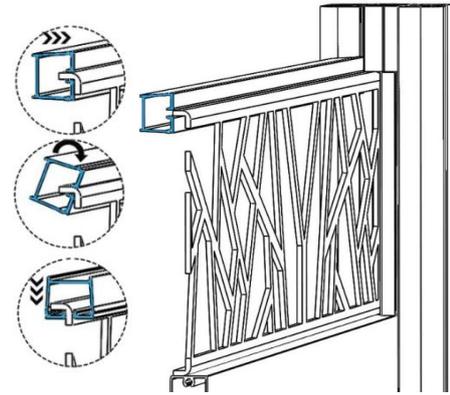

Étape 3: glisser la main courante dans la gorge de chaque poteau jusqu'à ce qu'elle soit au contact du long profil de fixation. Ensuite, il faut bloquer la main courante sur le profil de fixation en appuyant fortement sur celle-ci jusqu'à ressentir un clic distinct (voir schéma à gauche). Pour finir, il faut bloquer les tasseaux en les vissant comme indiqué dans le guide de montage pour clôture EASYCLAUSTRA.

➤ Profil de finition pour lame emboitable

NOTES :

→ Lors de la pose de tôle décorative avec nos lames emboitables vous serez amené à utiliser le profil de finition fournis dans le paquet. Il faut alors simplement clipper le profil de finition sur le côté femelle de la lame emboitable comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

→ **Attention, pour ce type de pose nous conseillons de placer les lames de la façon suivante :**

- les lames au-dessous de la tôle décorative doivent être placées côté mâle vers le bas (comme indiquer dans notre guide de montage EASYCLAUSTRA)
- les lames au-dessus de la tôle décorative doivent être placées côté femelle vers le bas (voir schéma ci-dessous)

